EUROPSONIC

Mode d’emploi

Lecteur DVD Karaoké

DVDX-500

DVDX-500

Table des matières

Avertissements.....1
Avant utilisation.....2,3
Panneau avant et panneau arrière :
Fonctions et utilisations.....4
Fonctions de la télécommande.....5-6
Raccordement..... 7-8
Fonctionnement.....9-10-11-12-13-14
Enregistrement Mp3+G.....15-16
Opérations avancées.....17
Dépannage.....18-19

Avertissements

Lisez attentivement cette section avant utilisation de l'appareil

EUROPSONIC vous remercie d'avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.

Conseils d'utilisation et de sécurité

Attention ! Cet appareil est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

ATTENTION

Afin d'éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil. Ne le faite jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :
- Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
- Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
- Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.
- Cet appareil utilise un laser. Seul un personnel qualifié est habilité à retirer le couvercle ou à essayer de réparer cet appareil à cause des blessures oculaires possibles. L'UTILISATION DE COMMANDES OU AJUSTEMENTS, OU L'EXECUTION DE PROCEDURES AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES DANS CE MODE D'EMPLOI PEUVENT SE TRADUIRE PAR L'EXPOSITION A DES RADIATIONS DANGEREUSES. RAYON LASER VISIBLE A L'OUVERTURE AVEC VERROUILLAGE INVALIDE. EVITER L'EXPOSITION AU RAYON.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- EUROPSONIC décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.
- Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie EUROPSONIC selon les termes de nos conditions générales de vente.
Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaire.

Avant utilisation

Précautions

Lorsque vous n'utilisez pas votre DVDX-500 pendant une longue période. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Lorsque vous débranchez le lecteur de la prise murale, tirez toujours sur la fiche et non sur le cordon.
Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

Ne placez pas le lecteur dans des endroits humide ou dans une zone de poussière excessive.

Si de l'eau ou un liquide venait à pénétrer dans l'appareil, mettez l'appareil hors tension et débranchez l'appareil immédiatement. Consultez votre revendeur L'utilisation de l'appareil dans cet état peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Eviter les températures élevées.
Ne pas exposer le lecteur à la lumière du soleil directe ou près d'un chauffage.

Remarques sur l'installation

Mettez l'unité dans un endroit sec.

Ne pas faire fonctionner l'appareil à côté de vibrations (haut-parleurs, par exemple).
Laissez une distance suffisante entre le téléviseur et l'unité.
Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus

Empêchez une défaillance du lecteur

Ce lecteur nécessite d'être réparé par un professionnel. Si le lecteur ne fonctionne plus, débranchez la prise murale et contactez votre revendeur pour le S.A.V.

Ne bloquez jamais les bouches d'aération du lecteur. Les bouches sont utilisées pour faire circuler l'air et maintenir la température. Le fait de bloquer les bouches cela peut endommager le lecteur.

Informations importantes avant de commencer

Compatibilé avec les médias et les formats de fichier :

Le DVDX-500 prend en charge les formats de disque et de fichier suivants :

MPII, AVI, Video CD, Video CD 2.0

CD+Graphics, Audio CD, HDCD

MP3, MP3+G, JPEG, Kodak, MPEG

Lecteur de carte et USB
SD Memory Card (Format FAT32)
Carte jusqu'à 16GB.
USB jusqu'à 320GB

Rappels importants

Tous formats de disque non répertorié sur la liste en dessus entraînera un affichage NO DISC en l'insérant. Ce format pourrait être pris en charge lorsque une mise à jour sera faite.

Si la lecture d'un disque est endommagé (ex: temps de chargement long, pas d'avance rapide, etc...) Assurez vous que l'encodage est conforme aux normes demandées.

Des disques rayés, sales, déformés ou défectueux peuvent provoquer un retard durant le chargement. Dans les cas extrêmes, ces conditions peuvent rendre le disque complètement illisible par le lecteur.

Format de signaux vidéo

Ce lecteur utilisent les systèmes NTSC et PAL, avec détection automatique et paramètres de remplacement.

Avant utilisation

Notes concernant les disques

Avec certains disques, le lecteur commence la lecture automatiquement après l'insertion du disque, même si la commande PLAYBACK CONTROL n’est pas en route.

L’image peut-être médiocre, le son mauvais si le disque à un défaut ou est abîmé.

Entretien des disques

Manipulation

Lors de la manipulation des disques, tenez-les toujours par le bord et / ou par le cercle du centre. N'écrivez jamais sur toute la surface du disque car il peut rendre le disque illisible.
Rangez les disques dans un environnement propre et sec. Stockez les CD à la vertical permettra également d'éviter la déformation.

Après utilisation, insérez le CD dans sa pochette. Ne pas empiler les CD les uns sur les autres.

Ne pas exposer le disque à lumière directe du soleil ou de toute source de chaleur.

Nettoyage

Essuyez le disque de temps en temps à l'aide d'un chiffon doux. Toujours essuyer du centre vers les bords, pas de mouvements circulaires.

Ne pas nettoyer avec une solution de nettoyage, sauf s'il est spécifiquement conçu pour le nettoyage du disque.

Cordon d’alimentation

Manipulez le cordon d'alimentation que par sa fiche, ne pas le débrancher en tirant sur le cordon. Toucher le cordon avec les mains humides peut conduire à un choc électrique ou un court-circuit. Si le cordon est endommagé, remplacez le cordon le plus tôt possible afin d'éviter un incendie ou un choc électrique. Vérifiez le cordon d'alimentation de temps en temps.

Formats vidéo pris en charge :

Type	Cartes USB/SD Supportées?	Disques Lisibles?
DivX 4.12 (AVI)	Oui	Oui
DivX 5.02 (AVI)	Oui	Oui
DivX 5.20 (AVI)	Oui	Oui
DivX 5.21 (AVI)	Oui	Oui
XVID (AVI)	Oui	Oui
DivX 6.0 (AVI)	Oui	Oui
DivX 5.11 (AVI)	Oui	Oui
DivX 3.11 (AVI)	Non	Non
DivX 7.0	Non	Non
MP4	Oui	Oui
MPEG-1	Oui	Oui
MPEG-2	Oui	Oui
VOB	Non	Oui
DAT	Oui	Oui

FONCTIONS DU PANNEAU AVANT :

1.Bouton ON/OFF
2.Boutons Volume des Micros
3.Entrées des Micros
4.Entrée USB
5.Entrée carte SD
6.Tiroir CD
7.Fenêtre d'affichage LED
8.Bouton ouverture/fermeture
9.Bouton "Précédent"
10.Bouton Stop
11.Bouton Sélection
12.Bouton lecture/pause
13.Bouton "Suivant"
14.Bouton enregistrement
15.Bouton avance rapide
16.Contrôle tonalité
17.Commutateur USB/SD/CD
18.Commutateur MPX
19.Bouton retour rapide
20.Niveau ECHO
21.Monter
22.Descendre
23.Gauche
24.Droite

FONCTIONS DU PANNEAU ARRIÈRE :

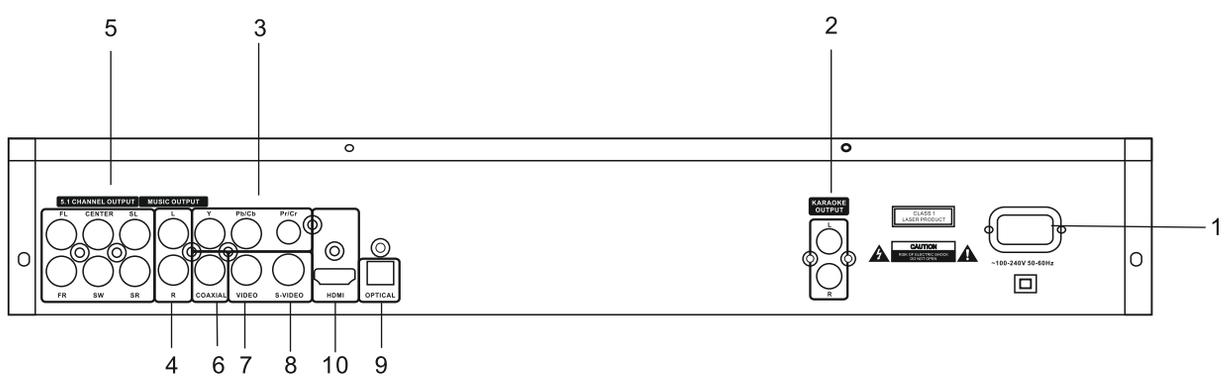

1.Prise cordon d'alimentation
2.Sortie Karaoké
3.Sortie YCb.Cr Vidéo
4.Sortie audio
5.Sortie audio Surround 5.1
6.Sortie coaxiale
7.Sortie vidéo
8.Sortie S-vidéo
9.Sortie Optique
10.Entrée HDMI

Fonctions de la télécommande

1.TOUCHE MUSIQUE/PHOTO/VIDEO
En mode carte USB / SD, utilisez ces touches pour afficher tous les fichiers de musiques, photos et vidéos à l'écran.

2.TOUCHE AUDIO
Permet de sélectionner différents types de reproduction sonore.

3.TOUCHE DISC
Sélectionne le mode CD

4.TOUCHE SD CARD
Sélectionne le mode carte SD

5.TOUCHE USB
Sélectionne le mode USB

6.TOUCHE MPX
Commutateur entre mono gauche mono droit ou les sons stéréo.

7.TOUCHE PBC
Cette fonction est uniquement disponible pour la version 2.0 ou ultérieure des DVD. La fonction PBC peut différer suivant les disques. Lorsque le mode PBC est activé, vous pouvez sélectionner des éléments dans le menu en utilisant les touches PREVIOUS / NEXT.

8.TOUCHE CUE
La touche CUE permet de basculer du mode karaoké en mode DVD.
En mode karaoké, le CD sera en mode pause après la fin de la piste. En mode DVD, toutes les pistes seront jouées en continue.
Mode karaoké : cue ON, en mode DVD : Cue OFF

9.TOUCHE SOUS-TITRAGE (SUBTITLE)
Permet de sélectionner la langue de sous-titrage désirée.

10.TOUCHE REPETITION (REPEAT)
Vous permet de répéter une piste ou un disque.
A. Répéter une piste - Appuyez sur REPEAT jusqu'à ce que l'écran affiche REP ONE. L'unité joue la piste en cours.
B. Répéter tout - Appuyez sur REPEAT jusqu'à ce que l'écran affiche REP ALL. L'unité joue toutes les pistes sur le disque.

11.TOUCHE AVANCE ET RETOUR RAPIDE
Touche Avance rapide ▶▶ Touche Retour rapide ◀◀

12.TOUCHE PRECEDENT ET SUIVANT
Touche ⏭ Appuyez sur cette touche pour passer à la piste ou chapitre suivant
Touche ⏮ Appuyez sur cette touche pour retourner au début d'une piste.

13.TOUCHE PROGRAMMATION
En mode disque, programmez des plages en appuyant sur STOP puis appuyez sur PROGRAM Entrez votre sélection de piste et appuyez sur PROGRAM à nouveau. Appuyez sur PLAY pour la lecture pistes programmées. Pour les cartes SD / ou le mode USB cette fonction ne fonctionne que dans la fenêtre1.

14.TOUCHE CLEAR
Supprime toutes les pistes programmées.

15. TOUCHES NUMERIQUES (0-9)
Permettent d'accéder directement à une piste ou un chapitre d'un disque en composant le chiffre sur le clavier. Ces touches servent également pour la programmation du lecteur.

Fonctions de la télécommande

16. TOUCHE POWER : Appuyez pour allumer le lecteur

17. TOUCHE GUI SWITCH Appuyez sur la touche GUI SWITCH pour commuter entre le mode d'affichage de lecture et les fenêtres.

18. TOUCHE INDEX (NOMBRE)
Utilisez ce bouton pour effectuer une recherche par numéro de chanson en mode DISC / USB / SD. (ex : 1001 pour 1001 love.mp3)

19. TOUCHE AFFICHAGE
Affiche le temps écoulé ou restant pour une piste ou le disque entier

20. TOUCHE INDEX (NOM)
Utilisez ce bouton pour effectuer une recherche par nom de chanson en mode DISC / USB / SD. (ex : love pour 1001_love.mp3)

21. TOUCHE P/N
Appuyez sur la touche pour changer système PAL ou NTSC.

22. TOUCHE GRAVER UN CD
Utilisez cette touche pour graver un CD ou juste une piste d'une carte SD ou clé USB.

23. TOUCHE CREATION D'UNE LISTE
Pour accéder aux fichiers stockés sur un CD, carte SD ou clé USB vous pouvez utiliser cette fonction pour numériser des chansons dans le dispositif de stockage et de créer une liste de chansons dans un fichier texte pour une utilisation ultérieure.

24. TOUCHE ENREGISTREMENT
Enregistrement de votre voix (fichier audio MP3 uniquement) à partir de CD / VCD ou MP3+G.

25. TOUCHE LECTURE DE L'ENREGISTREMENT
Après l'enregistrement de votre voix, vous pouvez utiliser cette touche pour réécouter l'enregistrement.

26. TOUCHE MENU
Appuyez sur MENU pour revenir au menu du DVD

27. TOUCHE SETUP
Ouvre le menu REGLAGE

28. TOUCHE RETURN
Utilisez cette touche pour revenir à l'écran pendant la lecture d'un titre

29. TOUCHE ENTER
Valide une action ou un réglage

30. TOUCHE PLAY ET PAUSE
Appuyez sur la touche pour commencer la lecture ou pour fermer le tiroir du disque et la lecture du CD commencera automatiquement. Appuyez à nouveau pour mettre la lecture en mode PAUSE.

31. TOUCHE STOP Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture

32. TOUCHE CONTROLE TONALITE
Touche (b) : baisse la tonalité par demi-teinte
Touche (#) : augmente la tonalité par demi-teinte

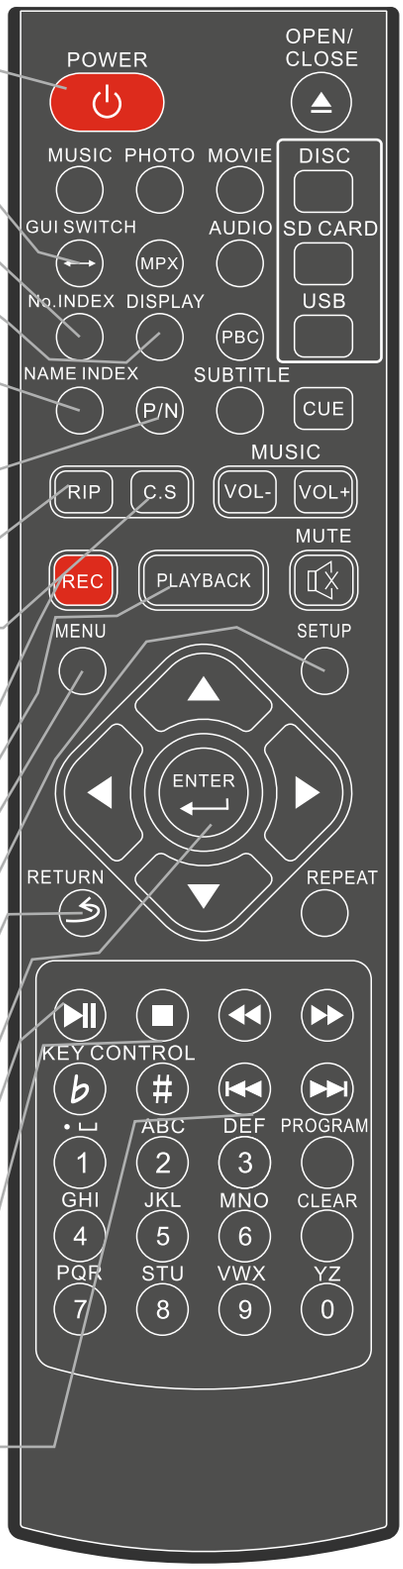

Connexions du DVDX-500

Remarque : Nous ne pouvons pas garantir que ce lecteur lise tout les formats USB. Pour l'enregistrement, nous vous recommandons d'utiliser les versions USB 2.0 et les cartes SD qui sont de Classe 4 ou plus haut.

CARTE SD et Clé USB

Raccordement A/V

Assurez-vous que tous les branchements sont fait correctement avant la mise en route du lecteur.
Vous ne pouvez pas connecter ce lecteur à un téléviseur qui ne possède pas une prise entrée vidéo. Le téléviseur ou l'amplificateur doit également contenir une entrée audio RCA (canal gauche et droit).

Si vous souhaitez utiliser ce lecteur en mode karaoké, vous devez avoir votre lecteur connecté comme le schéma ci-dessous.

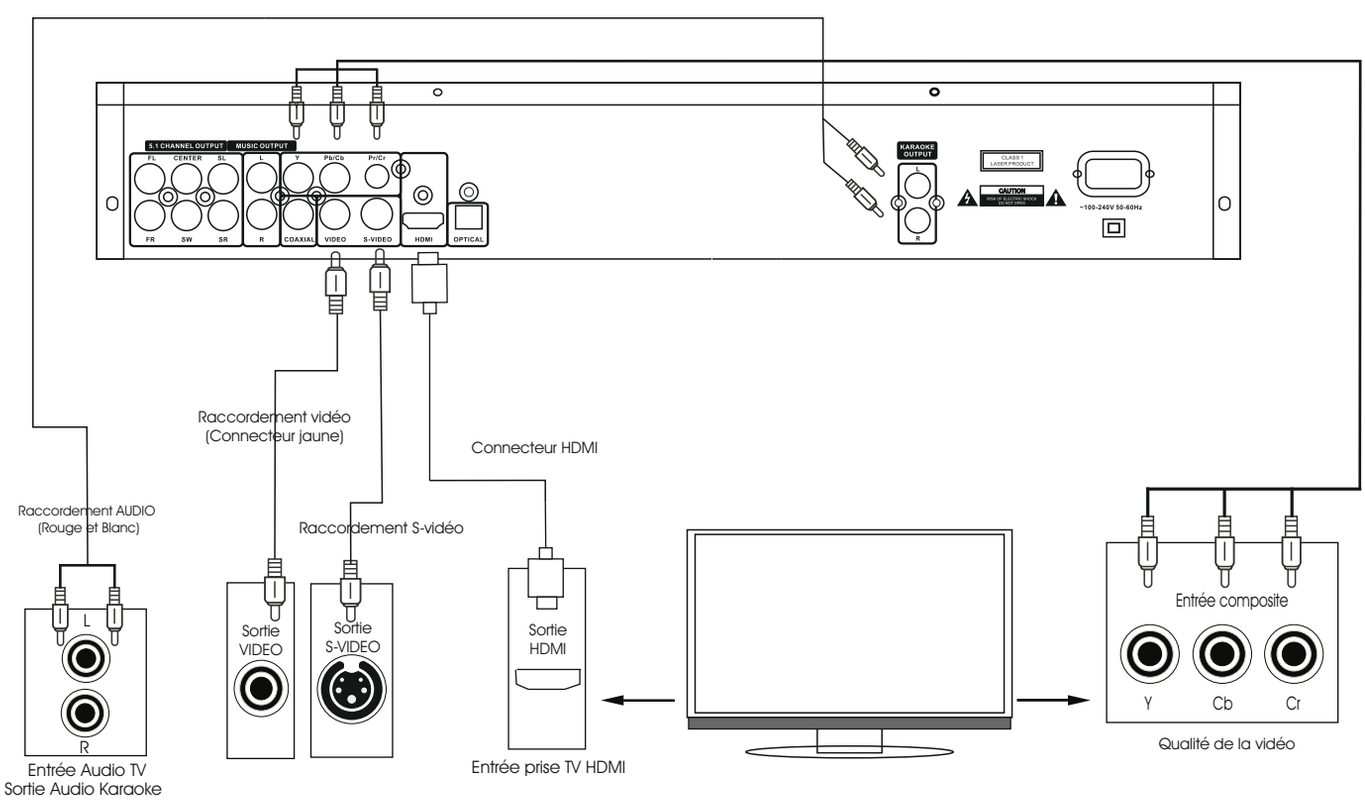

Connexions du DVDX-500

FAIRE LA CONNEXION ENTRE LE LECTEUR ET L'AMPLIFICATEUR SURROUND 5.1

Vous pouvez connecter le lecteur avec un amplificateur SURROUND 5.1 comme le montre ci-dessous :

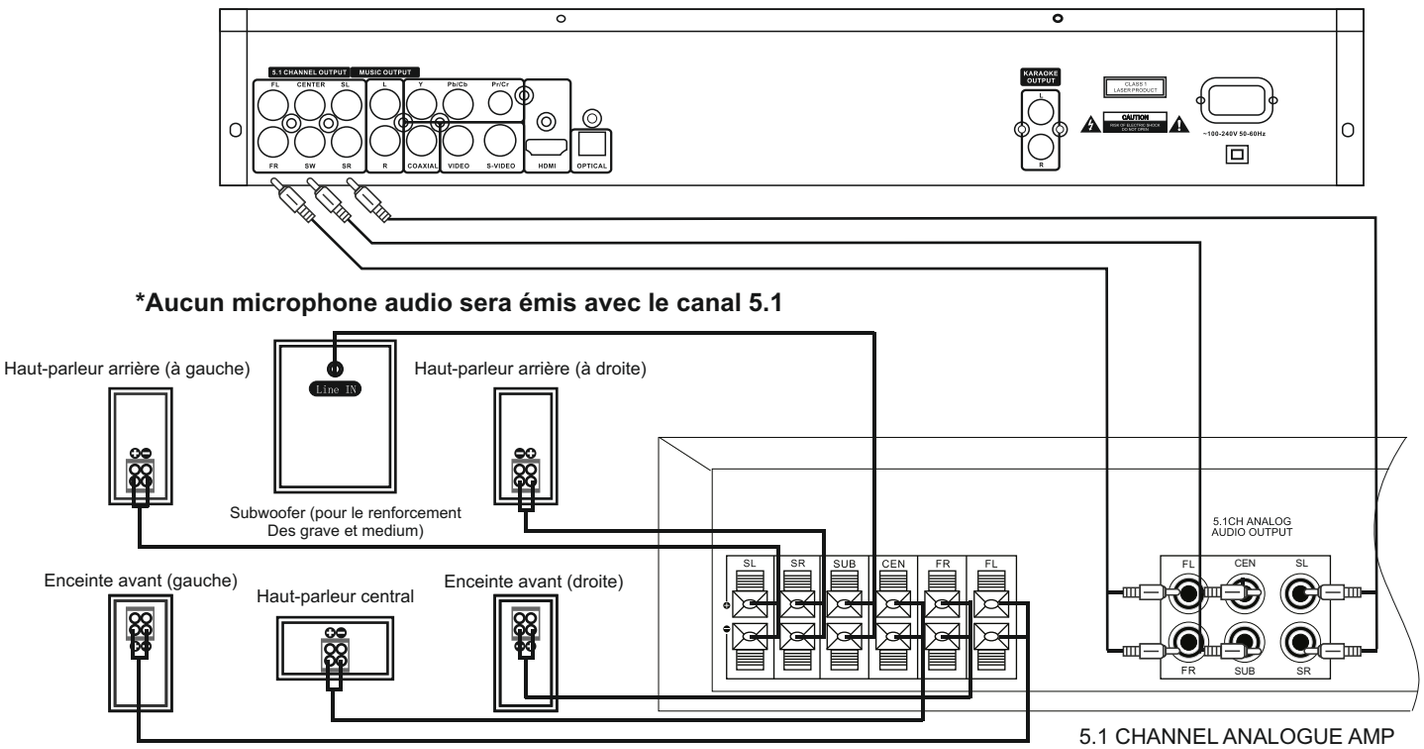

RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION

Lorsque vous avez terminé toutes les autres connexions, branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

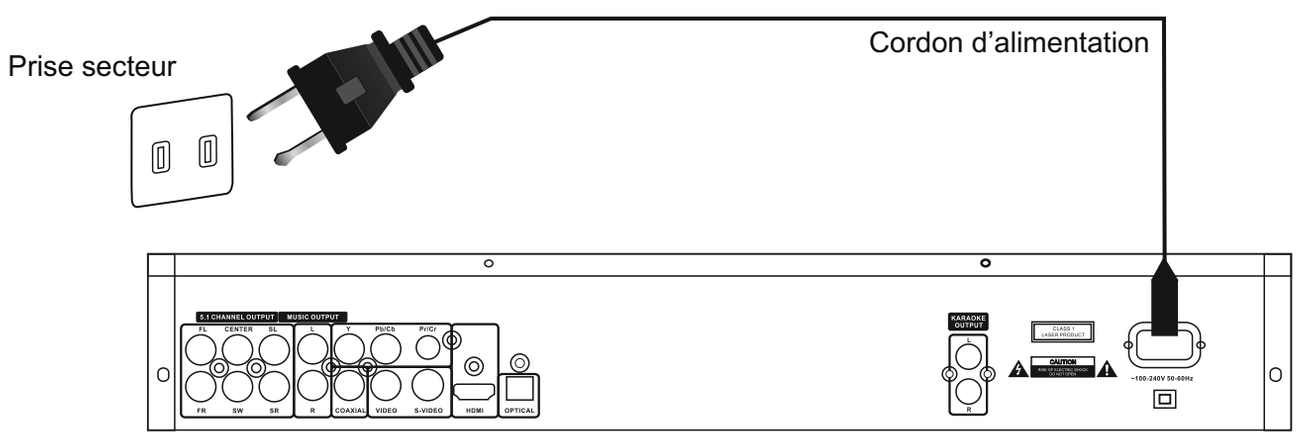

Note:
Alimentation: 100V-240V 50/60Hz.

Attention: Assurez-vous que la tension de la prise de courant correspond à l'exigence du lecteur DVDX-500.

Fonctionnement de base

Lecture de base

Mise en route du Lecteur

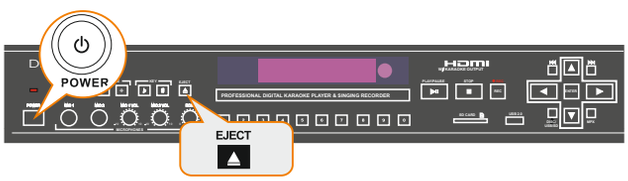

Chargement d'un disque

1. Appuyez sur EJECT pour ouvrir le tiroir du disque.
2. Placez le disque dans le tiroir.
3. Appuyez sur EJECT pour refermer le tiroir
4. La lecture du CD commence automatiquement

Si un menu est affiché sur l'écran TV

Lorsque vous insérez un DVD ou VCD, un menu peut s'afficher à l'écran. Dans le menu, vous pouvez sélectionner des éléments pour la lecture.

Pour un DVD

1. Utilisez les flèches pour sélectionner la piste désirée.
2. Appuyer sur ENTER pour lancer la lecture de la piste

Pour un CD vidéo

1. Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner l'élément souhaité. Le lecteur commence la lecture.

IMPORTANT

*Ne pas insérer de disque endommagé
Si le lecteur indique LOAD pendant un grand moment, éjectez le CD du lecteur et vérifiez le CD n'est pas sale ou un défaut.

Pour arrêter la lecture d'un titre

Appuyez sur STOP

Pour reprendre la lecture d'un titre

Sur les DVD et VCD pour pouvez reprendre la lecture en appuyant sur PLAY

Pour arrêter la lecture d'un titre complétement

Appuyez sur STOP deux fois. Désormais, lorsque vous appuyez sur la touche PLAY, il va commencer au début du disque. En outre, si vous éjectez le disque, la lecture s'arrête complètement et éjecte le disque.

Pour interrompre la lecture d'un titre

Appuyez sur la touche PAUSE pour interrompre la lecture. Pour reprendre, appuyez sur la touche PLAY ou PAUSE.

Pour avancer ou reculer la lecture tout en visualisant

Pendant la lecture du DVD ou VCD appuyez sur la touche ▶▶ou ◀◀ du lecteur. Vous pouvez choisir la vitesse parmi : 2x, 4x 8x, 20x ou la vitesse de lecture normale.
* Pendant l'avance ou le retour le son sera coupé.

Lecture à partir de périphériques USB et de carte SD

IMPORTANT

Ce lecteur n'a pas la capacité d'un disque dur externe et de périphériques de stockage vous ne pouvez pas mettre plus de 2.000 fichiers. Le DVX 500 accepte les disques durs externes 2,5" nous ne garantissons pas les autres modèles.
Nous vous recommandons d'utiliser un lecteur flash USB FAT32, mais en raison des nombreuses marques disponibles, nous ne pouvons pas garantir que tous les lecteurs USB fonctionnent.

Fonctionnement du port USB

Vous pouvez lire des fichiers vidéo et audio aux formats MP3, CD+G, MP3+G,DVD, AVI et DivX stockés sur les périphériques de stockage. Remarque: ces fichiers doivent être au format FAT32 pour être lu.

Si aucun disque n'est en cours de lecture, les fichiers audio et vidéo connectés à partir d'un périphérique USB ou une carte SD seront automatiquement sélectionnés et joués.
Lecture d'un port USB :

1. Appuyez sur la touche STOP
2. Appuyez sur la touche USB le menu s'affiche sur l'écran.
3. Sélectionnez la chanson souhaitée
4. Appuyer sur la touche ENTER pour valider
5. Appuyez sur DISC pour revenir à la lecture d'un DVD

Lecteur Carte SD

Vous pouvez lire des fichiers vidéo et audio aux formats MP3, CD+G, MP3+G,DVD, AVI et DivX stockés sur les cartes SD en l'insérant dans le lecteur.
Si aucun disque n'est en cours de lecture, le lecteur sélectionne automatiquement les fichiers audio et vidéo qui sont sur la carte SD.
Lecture d'une carte SD :

1. Appuyez sur la touche STOP
2. Appuyez sur la touche SD CARD le menu s'affiche sur l'écran.
3. Sélectionnez la chanson souhaitée.
4. Appuyer sur la touche ENTER pour valider.

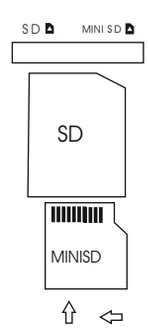

Fonctionnement de base

Karaoke - Avec l'aide du microphone

Le système dispose de 2 entrées micro permettant de connecter jusqu'à 2 microphones en même temps.

Karaoke - MICROPHONE MIXER

quand un microphone est branché sur MIC1 ou MIC2, le système mixe la musique avec votre voix.
1. Appuyez sur POWER pour allumer le système.
2. Chargement du disque de Karaoké
3. Appuyer sur PLAY pour commencer à jouer.
4. Règlez le volume avec la télécommande.
5. Réglez le volume du micro sur le devant.
6. Chantez pendant que la musique joue.
7.Ajustez le niveau d'ECHO sur le panneau de devant.

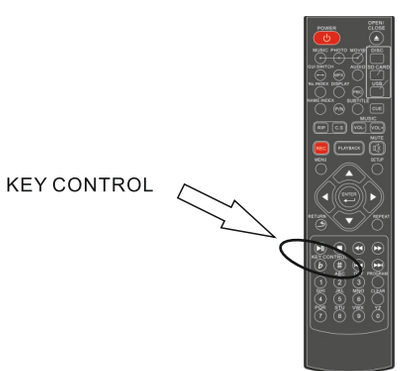

Karaoke -TELECOMMANDE

Les piles sont situées au dos de la télécommande.

1. Ouvrir le couvercle et mettre les piles dans le compartiment.
2. Insérez deux piles AAA, avec les emplacements (+) et (-).
3. Refermez le couvercle du compartiment des piles.

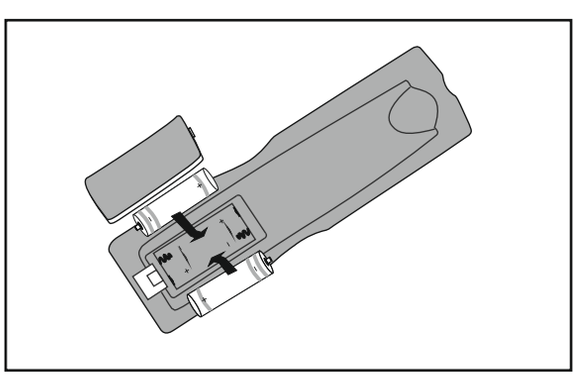

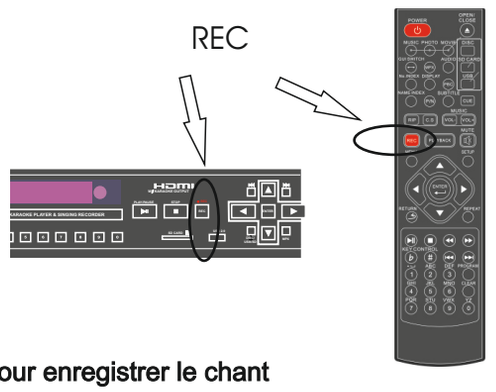

Karaoke - Pour enregistrer le chant

1. Lecture des fichiers MP3, CD, CDG, d'un CD, carte SD ou USB
2. Insérez une carte SD ou USB comme un périphérique de sauvegarde des fichiers lors de la lecture d'un disque.
3. Sélectionnez la chanson que vous souhaitez enregistrer, et appuyez sur PLAY. Puis, appuyez sur RECORD sur le lecteur ou sur la télécommande pour démarrer l'enregistrement. La lecture de la chanson commencera ainsi que l'enregistrement des paroles.

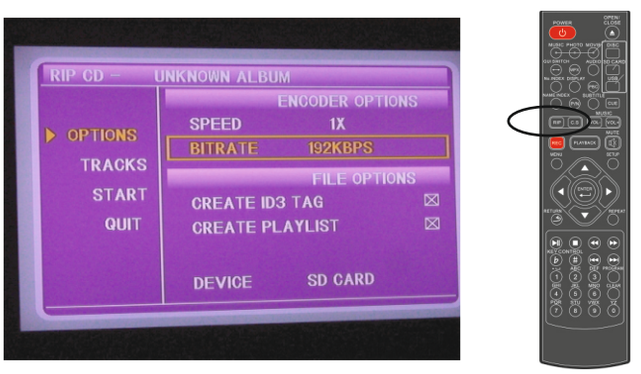

Graver un fichier MP3+G sur un CD

1. Insérez CD dans le lecteur. Insérez une carte SD ou un périphérique USB comme fichier à graver.

2. Appuyez sur la touche DISC RIPPING de la télécommande

3. En Option, vous pouvez sélectionner la vitesse de gravure (1x ou 4x) et la compression du fichier.

4. Sélectionnez les pistes souhaitées. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs titres.

5. Après avoir sélectionné des chansons, sélectionnez l'option START pour graver en MP3+G.

6. Après la gravure, quittez la fenêtre, vous pouvez enregistrer la gravure sur une carte SD ou une clé USB.

Fonctionnement de base

CONFIGURATION DU SYSTEME

Appuyez sur la touche SETUP pour ouvrir le menu de configuration.

- SYSTEME TV
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼] choisir "TV SYSTEM"
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur la touche de direction [▼▲] sélectionnez (NTSC/PAL/PAL60/AUTO).

- ECONOMISEUR D'ECRAN
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] choisir "SCREEN SAVER".
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] sélectionnez "ON" ou " OFF".
  4) Appuyez sur ENTER pour valider
  Si l'option "ON" est sélectionnée l'économiseur d'écran s'affiche lorsque le lecteur reste sans activité.

- VIDEO
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] choisir "VIDEO".
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] sélectionnez le mode VIDEO.
  4) Appuyez sur ENTER pour valider

- RESOLUTION
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] choisir "RESOLUTION".
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] sélectionnez la résolution.
  4) Appuyez sur ENTER pour valider
  REMARQUE : Les résolutions de sortie sont 480i/720p/1080i/1080p. Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge les résolutions avant de faire les changements de réglages.

- FORMAT D'ECRAN
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] choisir "TV TYPE".
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] sélectionnez le type de TV.
  4) Appuyez sur ENTER pour valider
  REMARQUE : TYPE TV : 4:3 PS, 4:3 LB ou 16:9. Certains disques ne peuvent pas être lus si le disque n'est pas enregistré dans le même format, référez vous à la jaquette du disque.

- MOT DE PASSE
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] choisir "PASSWORD".
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur les touches numérique pour saisir le nouveau mot de passe si nécessaire.
  4) Appuyez sur ENTER pour valider
  REMARQUE : le mot de passe doit être de 4 chiffres. Le mot de passe par défaut est "0000".

- EVALUATION
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] choisir "RATING".
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] Sélectionnez l'ÉVALUATION" si nécessaire.
  4) Appuyez sur ENTER pour valider

Fonctionnement de base

CONFIGURATION DU LANGUAGE

Appuyez sur la touche SETUP pour ouvrir le menu.
Appuyez sur la touche de direction [◄ /►] sélectionnez "LANGUAGE SETUP"
Le sous-menu contiens :

OSD LANGUAGE
AUDIO LANGUAGE
SUBTITLE LANGUAGE
MENU LANGUAGE

- LANGUE D'AFFICHAGE A L'ECRAN (OSD LANGUAGE) :
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] choisir "OSD LANGUAGE".
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] sélectionnez la langue.
  4) Appuyez sur ENTER pour valider
- LANGUE AUDIO
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] choisir "AUDIO LANGUAGE".
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] Sélectionnez la langue (chinois, anglais, japonais, français, espagnole...)
  4) Appuyez sur ENTER pour valider
- LANGUE DES SOUS-TITRES
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] choisir "SUBTITLE LANGUAGE".
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] Sélectionnez la langue (chinois, anglais, japonais, français, espagnole...)
  4) Appuyez sur ENTER pour valider
- LANGUE DES MENUS
  1) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] choisir "MENU LANGUAGE".
  2) Appuyez sur la touche de direction [►] affichez le sous-menu.
  3) Appuyez sur la touche de direction [▼/▲] Sélectionnez la langue (chinois, anglais, japonais, français, espagnole...)
  4) Appuyez sur ENTER pour valider

CONFIGURATION AUDIO

Appuyez sur la touche SETUP pour ouvrir le menu.
Appuyez sur la touche de direction [◄/►] sélectionnez "AUDIO SETUP".
Le sous-menu contient :

AUDIO OUTPUT (SDIF-OFF/RAW/PCM)
MIC SETTING
KEY
ECHO
MIC VOL
CUE
SCORE

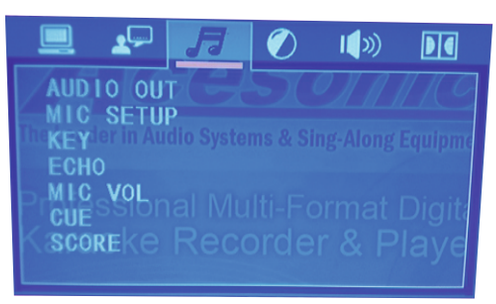

AUDIO OUT (DIGITAL) - SPDIF OFF / SPDIF RAW / SPDIF PGM
MIC SETTING - AUTO/OFF
KEY - Réglage de la musique
ECHO -Niveau d'écho du microphone de 0 ~ 8
MIC VOL - Volume du microphone de 0~8
CUE - Commutation entre le mode karaoké et DVD. En mode karaoké, le lecteur sera mis en mode pause après la lecture d'une piste. En mode DVD, toutes les pistes seront jouées en permanence.
SCORE - ON/OFF
1. Activez la fonction SCORE dans le menu ci-dessus
2. Lorsque l'on chante avec la fonction SCORE, le SCORE s'affiche à l'écran. À la fin de la chanson, un score sera affiché sur la base du niveau de performance.
3. Cette fonction est uniquement disponible sur les formats CDG. Tout les formats de fichier comme les VCD, DVD, ou MP3G etc ne fonctionnera pas, même si la fonction est activée.

CONFIGURATION VIDEO

Appuyez sur la touche SETUP pour ouvrir le menu.
Appuyez sur la touche de direction [◄/►] sélectionnez "VIDEO SETUP"
Le sous-menu contient :

- LUMINOSITE - Réglage de 0 ~12
- CONTRASTE - Réglage de 0~12
- NUANCE - Réglage de -6~+6
- SATURATION - Réglage de 0~12
- NETTETE - Réglage de 0~8

CONFIGURATION DES HAUT-PARLEUR

Appuyez sur la touche SETUP pour ouvrir le menu.
Appuyez sur la touche de direction [◄/►] sélectionnez "SPEAKER SETUP"
Le sous-menu contients :

- DOWN MIX - Réglage LT/RT,STERO,VSS & 5.1CH
- CAISSON DE GRAVES - ON/OFF
- DÉLAI HP CENTRAL - Réglage 0,2 & 4ms
- DÉLAI HP ARRIERE - Réglage 6,12ms
- HP AVANT - Réglage PETIT ou GRAND

DIGITAL SETUP

Appuyez sur la touche SETUP pour ouvrir le menu.
Appuyez sur la touche de direction [◄/►] sélectionnez "DIGITAL SETUP"
Le sous-menu contient :

OP MODE - Select from LINE OUT & RF REMO
DYNAMIC RANGE - Select from FULL,6/8,4/8,2/8 & OFF)
DUAL MONO - Select from STEREO, MONO L/R &MIX MONO

ATTENTION

Procédure pour lire les DVD

1. Allumer l'appareil.
2. Presser le bouton EJECT pour ouvrir le tiroir CD
3. Avec les tiroir CD ouvert, presser 4 fois 0 (zéro) jusqu'à faire apparaître l'indication DVD OK sur l'écran de votre téléviseur.
4. Eteindre l'appareil et le rallumer.
5. Votre lecteur lira désormais les DVD.

ENREGISTREMENT D'UN FICHIER EN MP3+G

QUESQ'UN FICHIER MP3+G

Un fichier MP3+G est un format de fichier karaoké qui se compose de deux parties, un fichier audio au format MP3 et un fichier graphique (les paroles qui s'affichent à l'écran). Ces deux fichiers combinés sont appelés MP3+G

La fonction enregistrement se compose de 2 applications

1. Enregistrez votre performance vocale en MP3 (CD, VCD) ou MP3 + G (CDG, MP3G) formats standard pour les partager avec vos amis.
2. Transferez vos CD existant en MP3+G

ENREGISTREMENT D'UNE CHANSON :

Avec une carte mémoire déjà insérée, et la lecture d' un CDG en mode disque. Vous devriez entendre le son et voir le texte sur l'écran. (Pendant ce temps, vous pouvez faire des changements spéciaux tels que : (écho, changement de clé, etc .....)
Ensuite, appuyez simplement sur le bouton "enregistrement" du lecteur ou la télécommande. Le lecteur va lire le morceau depuis le début avec vos paramètres choisis. Un symbole avec le pourcentage de l'enregistrement s'affiche à gauche de l'écran. Maintenant vous pouvez commencer à chanter et le lecteur enregistrera votre performance. Après avoir enregistré une piste avec votre carte mémoire insérée, appuyez sur le bouton LECTURE de la télécommande. Une fenêtre s'ouvrira, affichant tous les fichiers qui se trouvent sur la carte mémoire et le lecteur sélectionnera automatiquement le dernier fichier que vous avez enregistré.

Graver un CD en fichier MP3+G

1. En mode disque, insérez le disque CDG que vous voulez graver. Assurez-vous que votre carte mémoire ou lecteur USB est inséré.
2. Attendez la lecture du disque. Appuyez sur le bouton DISC RIPPING de la télécommande pendant la lecture.
3. Choisissez la vitesse de gravage 4x. Vous pouvez également sélectionner le taux de compression Mp3.

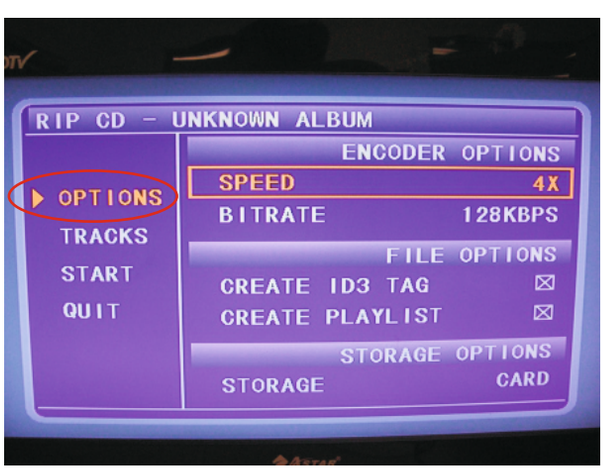

ENREGISTREMENT D'UN FICHIER MP3+G

4. Ensuite, choisissez «Tracks» sur l'ecran, pour sélectionner un ou plusieurs titres à enregistrer en Mp3 + G.

Cliquez ici pour sélectionner
avec les croix Les pistes à enregister

5. Choisissez "START" sur l'écran, vérifiez les informations pour la gravure. Appuyez sur ENTER pour valider.

Deux barres de progressions apparaissent pendant la gravure.

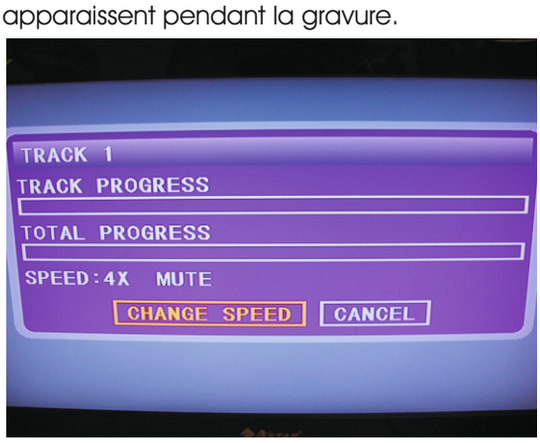

6. Après la gravure terminée, sélectionnez QUIT pour revenir en mode lecture.
7. Les fichiers graver seront stockés dans un dossier nommé "RIPPING_XX(XX= numéro)" sur votre carte SD ou lecteur USB.

Opérations avancées

Créer une liste de chansons:

1. En mode carte SD / USB vous pouvez créer votre liste avec vos propres chansons. Appuyez sur CREATE SONG LIST sur la télécommande pour démarrer le processus.
2. La liste de chansons sera créée dans un format de fichier texte et stockée sur la carte SD ou sur la clé USB.
3. Dans la liste de chanson, le système attribue un numéro pour chaque chanson. Si un fichier a été supprimé ou ajouté à la carte SD ou lecteur USB, le morceau précédent pourrait ne pas fonctionner ainsi que toutes les autres. Nous vous recommandons de recréer la liste des morceaux à nouveau pour mettre à jour la liste des chansons.
4. Fonction "trier par numéro de morceau ou par titre de chanson". Cette liste sera la base de données pour la recherche de chanson. En outre, vous pouvez utiliser ce fichier texte pour l'imprimer à partir de votre PC.

Changement d'aperçu (GUI SWITCH)

En mode carte USB ou SD, il y a deux fenêtres. La première, vous avez toutes la liste de chansons figurant sur l'écran, la seconde, vous avez 2 fenêtres : dans la fenêtre de gauche voir tous les dossiers répertoriés, et dans la fenêtre de droite toutes les chansons dans le dossier sélectionné sont répertoriés.

Fenêtre 1

Fenêtre 2

Recherche de chansons:

Recherche par numéro : Vous pouvez rechercher des chansons en entrant le numéro du morceau en mode SD/USB après avoir créé la liste des chansons.

Etape par étape

1. Insérez la carte SD ou USB dans le lecteur, et sélectionnez le mode carte SD/USB en conséquence.
2. Le lecteur charge le contenu.
3. Une fois le chargement terminé, appuyez sur le bouton CREATE SONG LIST de la télécommande. Vous avez besoin de faire cette étape qu'une seule fois lors de l'utilisation d'une nouvelle carte SD / USB si le contenu de la carte n'a pas changé. Si le contenu n'a pas changé, vous pouvez sauter cette étape.
4. Utilisez l'index et les touches numériques de la télécommande pour rechercher un titre avec son numéro.
5. Appuyez sur ENTRER pour lire le morceau souhaité ou appuyez sur la touche PROG pour insérer une chanson de la liste d'attente.

Recherche par nom :

Vous pouvez rechercher des chansons en entrant le nom du morceau en mode carte SD/USB après avoir créé la liste des chansons.

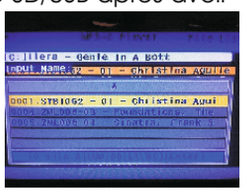

Etape par étape:

1. Insérez la carte SD ou USB dans le lecteur, et sélectionnez le mode carte SD/USB en conséquence.
2. Le lecteur charge le contenu.
3. Une fois le chargement terminé, appuyez sur le bouton CREATE SONG LIST de la télécommande. Vous avez besoin de faire cette étape qu'une seule fois lors de l'utilisation d'une nouvelle carte SD / USB si le contenu de la carte n'a pas changé. Si le contenu n'a pas changé, vous pouvez sauter cette étape.
4. Utilisez l'index et les touches numériques de la télécommande pour rechercher un titre avec son nom.
5. Appuyez sur ENTRER pour lire le morceau souhaité ou appuyez sur la touche PROG pour insérer une chanson de la liste d'attente.

Programmation de la Playlist (Fonctionne que dans la fenêtre 1)

1. En mode SD/USB, vous pouvez programmer des titres dans une PLAYLIST. Tout d'abord, vous devez appuyez sur GUI SWITCH pour passer sur la fenêtre 1.

2. Pour ajouter des titres dans la PLAYLIST, vous pouvez les rechercher soit par numéro soit par nom. Après avoir fait le choix du titre, appuyez sur PROG de la télécommande pour l'ajouter dans la PLAYLIST.

3. Quittez la fenêtre de recherche et revenir à la fenêtre N°1, puis appuyez sur la touche PROG de la télécommande pour accéder à la fenêtre PLAYLIST (voir ci-dessous)

4. Appuyez sur le bouton PLAY de la télécommande pour lire les titres de la PLAYLIST.

5. Pour quitter l'écran de la PLAYLIST, appuyez sur le bouton PROG de la télécommande pendant que l'écran PLAYLIST est ouvert.

* La PLAYLIST sera effacée après l'arrêt du lecteur.

Guide de dépannage

Des opérations de l'utilisateur incorrectes sont souvent confondus avec des problèmes de matériel / logiciels et les défaillances du système. Si vous pensez que quelque chose ne va pas avec l'appareil, vérifiez le tableau de dépannage complet ci-dessous.

	Problème	Solutions
Réinitialiser les paramètres d'usine	La réinitialisation de l'appareil peut résoudre plus de 90% des problèmes, essayez les étapes ci-dessous, puis réinitialiser	Appuyez sur le bouton SETUP de la télécommande, puis choisissez DEFAULT-> SETUP->RESTORE et appuyez sur ENTER. Votre lecteur est maintenant paramètré.
Fonctionnement	1. Le disque est automatiquement éjecté même lorsque le tiroir est fermé.	* Le disque est sale ou voilé * Le disque n'est pas placé correctement
	2. Impossible d'exécuter la lecture.	* Une condensation s'est formée à l'intérieur
	3. Perturbations de l'image pendant la lecture.	* Certains disques ont un signal de prévention contre la copie de disque, et quand ce type de disque est lu, rayures, etc, peut apparaître sur certaines sections de l'image en fonction du téléviseur. (Ceci n'est pas un dysfonctionnement du lecteur.)
	4. En cas d'enregistrement sur un magnétoscope il ya perturbation sur l'image de lecture.	* Ce lecteur est compatible avec les protections contre les copies. Certains disques sont munis d'un système de protection contre la copie cela peut empêcher la lecture.
	5. STOP apparaît sur l'écran.	* La fonction ne fonctionne pas pour ce disque.
	6. Lecture vidéo s'arrête et le bouton de lecture ne fonctionne	* Arrêter le disque, puis reprenez la lecture.
Télécommande	7. La télécommande ne fonctionne pas.	* La télécommande est trop éloignée du lecteur.
		* Les piles sont usées
		* Les piles sont mal positionnées.
		* Il y a des objets entre la télécommande et le lecteur.
	8. Une mauvaise utilisation du téléviseur, etc, se produit	* Certains téléviseurs qui ont des fonctions de contrôle à distance ne peuvent pas fonctionner correctement avec cette télécommande.
Audio	9. Aucun son audio ou le son est dénaturé.	* Le signal numérique n'est pas disponible sur certains disques.
		* La prise de courant n'est pas insérée
		* La prise de courant ou l'entrée de la prise sont sales.
		* La connexion par câble audio est incorrect.
		* La connexion est faite en mode phono stéréo sur l'amplificateur.
		* Le mode PAUSE est sélectionné.
		* Vérifier l'entrée (CD, AUX, etc)
	10. Différence considérable entre le volume des DVD et des CD.	* Ceci viens de la méthode d'enregistrement entre les DVD et les CD.

Guide de dépannage

	Problème	Solutions
Fonctions Karaoké	11. Le micro n'a pas de son.	* Seule les prises HDMI et RCA sont compatible avec la sortie Karaoké. Voir page 4.
		* Vous devez régler le volume du micro.
	12. Il y a du larsen	* Le micro est placé trop près des haut-parleurs.
Video	13. L'écran est noir & blanc, moiré, ou à des parasites.	* Utilisez le bouton P/N de télécommande pour basculer entre PAL et NTSC. Appuyez sur P/N puis ENTRER.
Périphériques USB ou SD	14. Le Lecteur ne peut pas lire le périphérique	* Il y a plus de 200 fichiers sur le périphériques.
		* Le périphérique n'est pas formaté FAT32.
		* le dispositif requiert une source d'alimentation externe pour l'alimenter.
Enregistrement	15. L'enregistrement ne fonctionne pas.	* Sélectionnez la 1ere chanson, puis appuyez sur la touche REC de la télécommande ou du lecteur.
	16. Aucun son après la lecture	* Le volume du microphone n'est pas suffisant pendant l'enregistrement.
Convertir des disques CDG en fichiers MP3 sur USB / carte SD	17. Pas d'images	* Seul le format CDG est lisible
	18. Impossible d'enregistrer	* L'unité prend en charge que l'enregistrement des CDG, MP3G disques et les dossiers audio à partir des VCD.
Sortie vidéo HD	19. Mauvaise qualité d'affichage de la vidéo	* Le mode VGA ne peut pas soutenir les sorties vidéo en haute définition. Si vous sélectionnez la sortie VGA et choisissez 720p ou une résolution plus élevée, le signal vidéo va devenir flou ou avec des mosaïques y compris en HDMI et RCA, etc... NE PAS utiliser le mode de sortie VGA si vous désirez une qualité en haute résolution.
	20. Enregistrement en haute résolution	* La résolution standard d'enregistrement est 480P si vous voulez la modifier il faut faire le changement de la résolution puis enregistrer si vous ne l'enregistrez pas la résolution standard est automatiquement appliquée.